


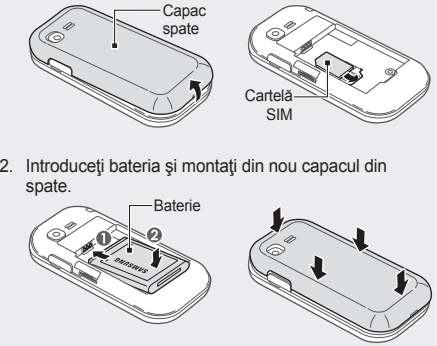


Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Putere semnal		Radio FM în pauză
	Rețea GPRS conectată		Sincronizarea cu PC-ul
	Apel în curs		Mesaj text nou (SMS)
	Redirecționare apel activată		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Caracteristică Mesaj SOS activată		Mesaj vocal nou
	Alarmă activată		Cartelă de memorie introdusă
	Conectare la o pagină Web securizată		Profil Normal activat
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)		Profil Silențios activat
	Bluetooth activat		Nivel de energie al bateriei
	Radio FM pornit		

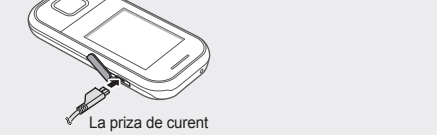
Instalarea cartelei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.



Încărcarea bateriei

- Conectați încărcătorul de priză furnizat.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



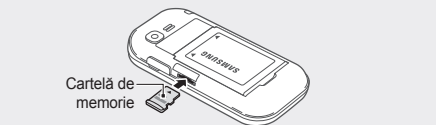
- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 8 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).






- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie doar pe telefon.

- Scoateți capacul din spate.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auriu orientate în jos.




- Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- Montați înapoi capacul din spate.

Pictograme de instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului



Pentru a porni telefonul,

- Țineți apăsat [].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
- Când pornește expertul de instalare, particularizați telefonul dumneavoastră în funcție de preferințe urmărind ecranele ajutătoare.

- Dacă scoateți bateria se vor reseta ora și data.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.

- Apăsați pe **<Edit.>** → **Volum**.
- Derulați până la **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul și apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

- În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica set difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie



- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să schimbați tonul de sonerie.

- Apăsați pe **<Edit.>** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [].
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [] pentru a forma numărul.

Utilizarea ecranului Meniu principal inteligent

Ecranul Meniu principal inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele dumneavoastră preferate și să vizualizați evenimentele sau sarcinile care urmează. Puteți particulariza ecranul Meniu principal inteligent pentru a se potrivi preferințelor și nevoilor dumneavoastră.

- Atunci când utilizați ecranul Meniu principal inteligent, tasta Navigare nu funcționează pentru comenzi rapide.

Particularizarea ecranului Meniu principal inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe **<Edit.>**.
- Selectați elementele de afișat pe ecranul Meniu principal inteligent.
- Apăsați pe **<Opt.>** → **Salvare**.
- Apăsați pe tasta Confirmare.

- Puteți modifica ecranul de repaus la un alt stil. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către stilul pe care îl doriți.

Pentru a accesa elementele Meniului principal inteligent

Apăsați tasta Navigare pentru a accesa elementele de pe ecranul Meniu principal inteligent și apăsați tasta Confirmare pentru a selecta un element.

- Elementele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.



Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni mesajul SOS.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Căutare** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- După ce ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
- Apăsați pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS


- Cu telefonul în stand-by, apăsați pe [] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite. Telefonul comută în modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [].

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,



- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Dacă utilizați ecranul Meniu principal inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Sel.>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați **<Înapoi>** pentru a trece la nivelul anterior; Apăsați [] pentru a reveni la modul Repaus.

- Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Mod T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare, o singură dată, pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.

Mod ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.

Mod Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge caractere rapide, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a trece la altă linie, apăsați [0] de trei ori.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

Adăugarea unui contact nou

- Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu **Contacte** → **<Opt>** → **Setări** → **Salvare contact nou** în o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe tasta Confirmare.
- Selectați **Creare contact** → o locație pentru memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr.
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a expedia un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr pentru destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului dvs. *Consultați „Introducere text.”* Pentru expedierea ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa elemente multimedia, continuați cu pasul 4.

- Apăsați pe **<Opt.>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsată tasta Navigare jos.
- Când telefonul este închis și tastele sunt blocate, apăsați pe tasta Navigare de patru ori.

SAMSUNG ELECTRONICS		SAMSUNG
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE		
Datele produsului		
Pentru următoarele		
Produs : Telefon mobil GSM cu Bluetooth		
Model(e) : GT-E2350B		
CE 0168		
Declarație și standarde aplicabile		
Prin prezenta, declarăm că produsul de mai sus este conform cu cerințele esențiale ale Directivei privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (1999/5/CE) prin aplicarea:		
Signuranță SAR	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	
	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62479 : 2010	
	EN 62311 : 2008	
	EN 62209 : 1 : 2006	
	EN 62209 : 2 : 2010	
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
și cu Directiva (2011/65/UE) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.		
Procedura de evaluare a conformității la care se face referire în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa IV a Directivei 1999/5/CE s-a desfășurat cu implicarea următoarelor Organisme Notificate:		
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*		
Marcaj de identificare: 0168		
Reprezentant în UE		
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2012.12.04		Joong-Hoon Choi / Manager Laborator
(Locul și data eliberării)		(Numele și semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului pentru servicii Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului pentru servicii Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.		